

## 1. HTTPS

Ta funkcja służy do szyfrowania informacji przesyłanych przez sieć.

## 2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

### 2.1. Włączenie Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Sieć** > **HTTPS** odnaleźć funkcję i włączyć ją poprzez zaznaczenie funkcji. Następnie wpisz dowolną nazwę.

(Funkcja włączona = zaznaczona na **niebiesko**)




### 2.2. Typ certyfikatu

#### 2.2.1. Domyślny

Włączenie domyślnie wgranego certyfikatu

**Uwaga:** Certyfikat domyślny nie jest podpisany zaufaną organizacją.

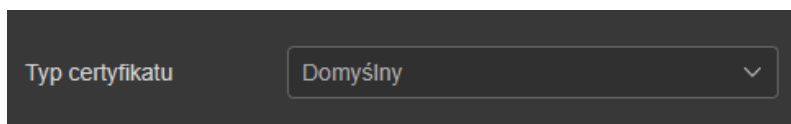


#### 2.2.2. Niestandardowy

**Certyfikat:** Wgraj swój własny plik certyfikatu

**Klucz:** Wgraj klucz do certyfikatu.

**Zainstaluj:** dodaj certyfikat do urządzenia

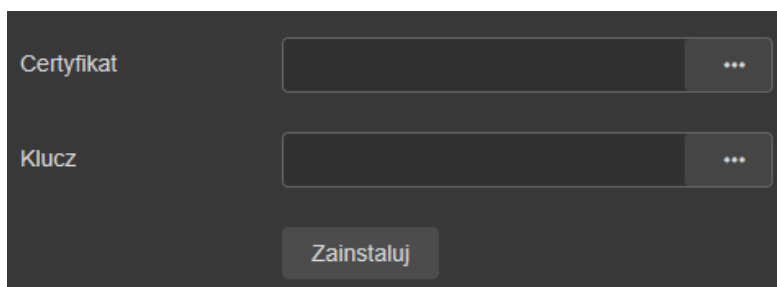

Po ustawieniu parametrów Funkcji Platforma push zdarzeń należy zapisać ustawienia, klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając zapisane ustawienia do ostatnich zapisanych.