

1. Liczenie przekroczeń


Funkcja Liczenia Przekroczeń zlicza statystyki osób, pojazdów mechanicznych, pojazdów niemechanicznych lub poruszających się obiektów, które przekraczają linię detekcji.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Włączenie Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Zdarzenie > Ustawienia zdarzeń** odnaleźć funkcję i włączyć ją poprzez zaznaczenie funkcji.


(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

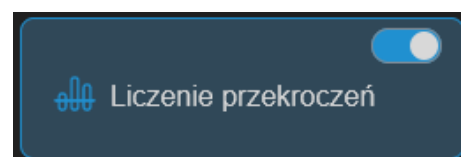

2.2. Dodanie regionu na podglądzie

Następnie z prawej strony pola ustawień wybieramy zakładkę **Ustawienia** i przechodzimy do dalszej części ustawień funkcji.

Linie można edytować w dowolnym momencie, i „łapać” za węzły.

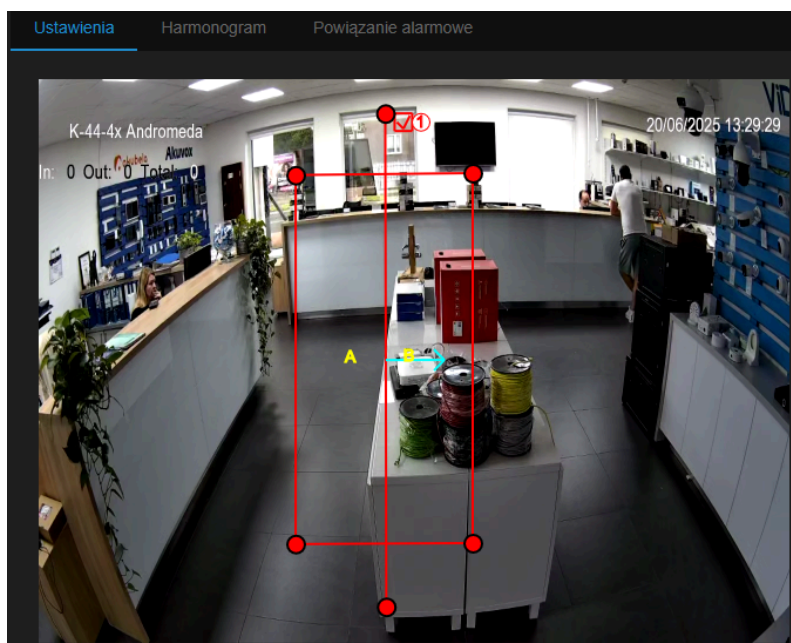


2.3. Ustawienia parametrów funkcji

Numer alarmu: Ustaw liczbę alarmów. Numer Alarmu = (liczba wejść) - (liczba wyjść), osiągnięcie ustawionej wartości wywoła alarm.

Resetuj licznik: Wyczyść licznik i zliczaj od nowa.

Czułość: Ustaw poziomy czułości od 1 do 4. Wyższa czułość łatwiej wyzwoli detekcję, ale może odpowiednio zwiększyć liczbę fałszywych detekcji.

Wyższa czułość łatwiej wyzwala detekcję, ale może jednocześnie zwiększać liczbę fałszywych alarmów.

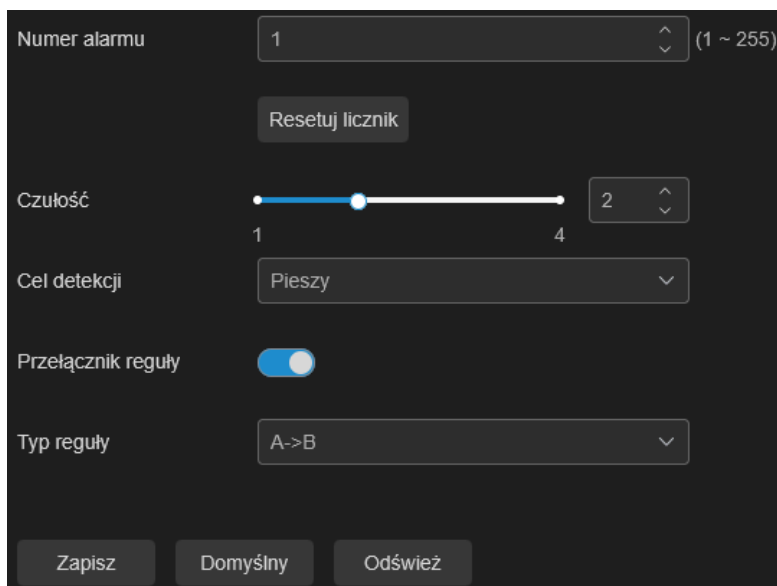The image shows a dark-themed user interface for configuring a function. It includes several settings: 'Numer alarmu' (Alarm number) set to 1 with a range of 1 to 255; a 'Resetuj licznik' (Reset counter) button; 'Czułość' (Sensitivity) set to 2 on a scale from 1 to 4; 'Cel detekcji' (Detection target) set to 'Pieszy' (Pedestrian); 'Przełącznik reguły' (Rule switch) which is a toggle switch currently turned on; and 'Typ reguły' (Rule type) set to 'A->B'. At the bottom, there are three buttons: 'Zapisz' (Save), 'Domyślny' (Default), and 'Odśwież' (Refresh).

Cel detekcji: Wybierz typ detekcji spośród Pieszy, Pojazd (dla niektórych modeli można dodatkowo rozróżnić Pojazd mechaniczny i Pojazd niemechaniczny) lub Ruch. Jeśli wybierzesz Ruch, system będzie zliczał wszystkie poruszające się obiekty.

Przełącznik reguły: Możesz ustawić kierunek wykrywania obiektów przekraczających linię.

Typ reguły:

- **A→B:** Wykrywa działania ze strony A na stronę B.
- **B→A:** Wykrywa działania ze strony B na stronę A.

Po ustawieniu parametrów Funkcji Przekroczenia linii należy zapisać ustawienia, klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Domyślny** przywraca ustawienia domyślne Funkcji, a przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając zapisane ustawienia do ostatnich zapisanych.