


1. Aktywne Odstraszanie

Po wykryciu intruza kamera może automatycznie uruchomić sygnał świetlny (czerwono-niebieski) i/lub alarm dźwiękowy. Funkcja aktywnego odstraszania działa prewencyjnie, zniechęcając do dalszych działań jeszcze przed wystąpieniem incydentu.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Alarm** > **Odstraszanie** i przejść dalej, aby skonfigurować tę funkcję dla danego kanału w rejestratorze (kamerze). Funkcja składa się z dwóch części świetlnej — Odstraszanie i dźwiękowej — Syrena, które konfiguruje się osobno.

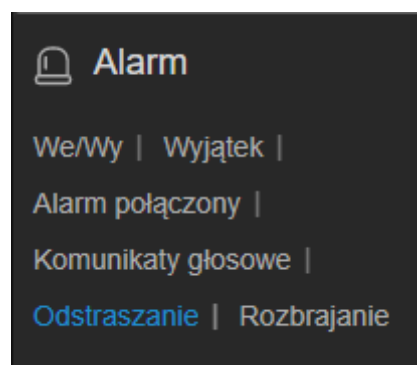

2.2. Konfiguracja Funkcji: Odstraszanie


Następnie na górze wybieramy zakładkę **Odstraszanie** i przechodzimy do dalszej części ustawień funkcji.

Kanał: określa, do jakiego kanału w rejestratorze (kamery) przypisana będzie funkcja aktywnego odstraszania.


Lista zawiera kanały (kamery) kompatybilne z Funkcją.

Światło ostrzegawcze: Włącza lub wyłącza niebiesko-czerwone światło ostrzegawcze w kamerze. *(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)*

Czas trwania światła ostrz. (s): determinuje, jak długo po wyzwoleniu alarmu ma zostać włączona funkcja świetlnego odstraszania w sekundach od 5 do 180 sekund.

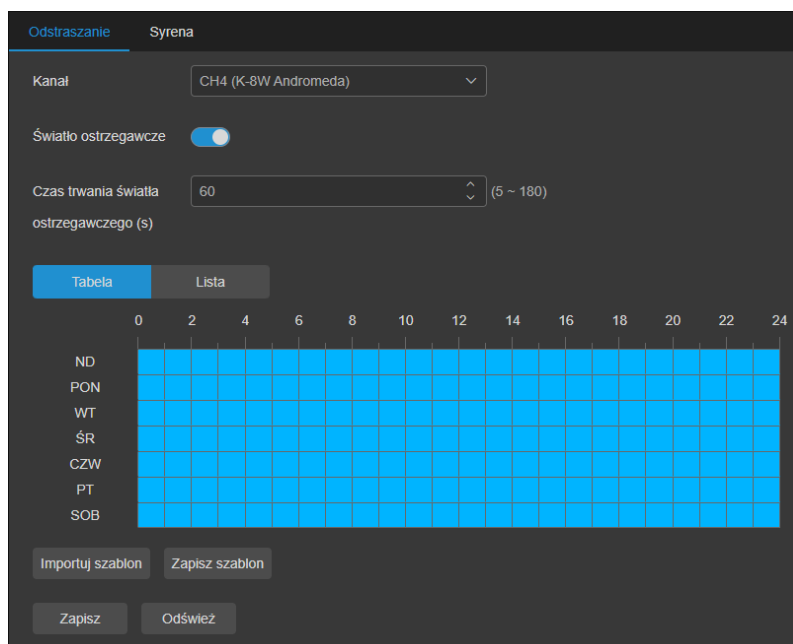

Światło: Włącza lub wyłącza białe światło doświetlenia w kamerze.
(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

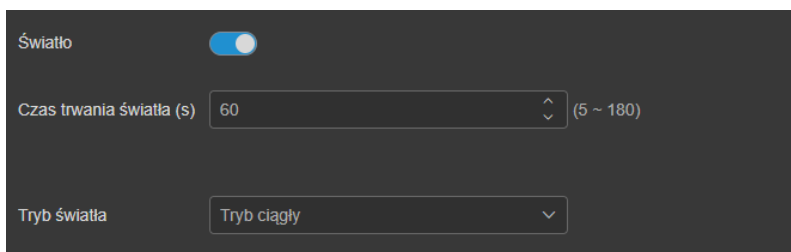

Czas trwania światła (s): determinuje, jak długo po wyzwoleniu alarmu ma zostać włączona funkcja świetlnego odstraszenia w sekundach od 5 do 180 sekund.

Tryb światła: Określa jakim trybem ma świecić białe światło doświetlenia kamery. Dostępne są dwa tryby świecenia:

- Tryb ciągły: po wykryciu alarmu kamera zapala na stałe białe światło.
- Tryb migający: po wykryciu alarmu kamera zaczyna migać światłem.

Tabela/Lista: Określa, w jakich dniach tygodnia i godzinach Funkcja odstraszenia świetlnego będzie aktywna. To ustawienie należy dobrać wedle potrzeb użytkownika końcowego.
(Kratka zaznaczona na niebiesko = funkcja obowiązuje w tym przedziale czasowym)

Importuj szablon / Zapisz szablon: pozwala na import/eksport szablu w celu szybszego wygrania.

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.


2.3. Konfiguracja Funkcji: Syrena

Kanał: określa, do jakiego kanału w rejestratorze (kamery) przypisana będzie funkcja aktywnego odstraszenia.

Lista zawiera kanały (kamery) kompatybilne z Funkcją.

Syrena: Włącza lub wyłącza syrenę akustyczną w kamerze. (Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

Typ syreny: określa rodzaj syreny dźwiękowej po wystąpieniu alarmu. Do wyboru są 2 rodzaje syreny predefiniowane oraz 3 Własne.

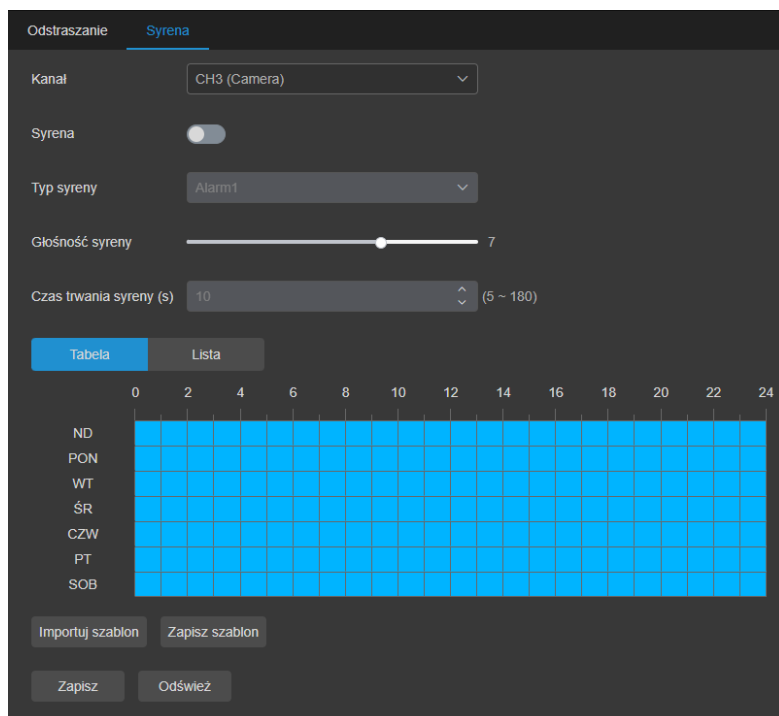

Po wybraniu opcji Własna syrena 1~3 możemy wgrać własny plik audio, który będzie pełnił rolę syreny, plik należy zaimportować.

Format: G711A/G711U, PCM/WAV, próbkowanie 8 kHz, wielkość pliku do 256 KB. Po wgraniu pliku pojawia się przycisk do usuwania pliku.



Głośność syreny: określa głośność syreny w zakresie od 1 do 10.

Zalecane jest dobranie głośności syreny doświadczalnie na potrzeby użytkownika indywidualnie.

Czas trwania syreny (s): determinuje, jak długo po wyzwoleniu alarmu ma zostać włączona funkcja świetlnego odstraszenia w sekundach od 5 do 180 sekund.

Tabela/Lista: Określa, w jakich dniach tygodnia i godzinach Funkcja odstraszenia dźwiękowego będzie aktywna. To ustawienie należy dobrać wedle potrzeb użytkownika końcowego.

(Kratka zaznaczona na niebiesko = funkcja obowiązuje w tym przedziale czasowym)

Importuj szablon / Zapisz szablon: pozwala na import/eksport szablu w celu szybszego wygrania.

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.