


1. Alarm połączony

Funkcja Inteligentnego Wyzwalania Alarmów pozwala zminimalizować fałszywe powiadomienia, wymagając, by alarm został wyzwolony dopiero po aktywacji ustalonej przez użytkownika liczby kamer jednocześnie. Dzięki temu system reaguje tylko na faktycznie podejrzane zdarzenia, zwiększając efektywność monitoringu.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Nawigacja do Funkcji


W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Alarm > Alarm połączony** i przejść dalej, aby skonfigurować tę funkcję dla danego kanału w rejestratorze.

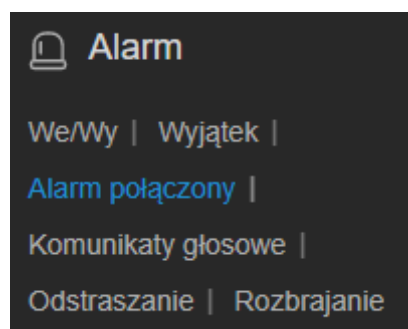

2.2. Konfiguracja Alarmu połączonego

Alarm połączony							
Dodaj alarm połączony							
Nazwa alarmu	Przełącznik	Konfiguracja	Wyjście alarmowe	Nagrywanie	Nagrywanie po zdarzeniu	Powiązanie normalne	Usuń
Alarm połączony 1	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 2	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 3	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 4	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 5	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 6	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 7	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 8	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 9	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 10	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 11	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 12	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 13	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 14	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 15	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Customized Alarm 16	☐	⊗	⊗	⊗ WYL.	30 s	⊗	🗑️
Zapisz Domyślny Odśwież							

Dodaj Alarm połączony: Dodaj nowy zestaw kombinacji alarmów. Funkcja obsługuje do 16 grup Alarmów połączonych



Nazwa Alarmu: Ustaw nazwę alarmu połączanego.

Przełącznik: Zaznacz, aby włączyć / wyłączyć dany alarm połączony.

(Funkcja włączona = zaznaczona na **niebiesko**)

Konfiguracja: Menu służące do konfiguracji funkcji

+ Dodaj: Dodaje kolejną regułę do alarmu połączanego

Minimalna liczba to 2 warunki

Typ: Określa jaki typ zdarzenia alarmowego ma być wzięty pod uwagę

Źródło alarmu: określa, z jakiego kanału (kamery) ma wystąpić dany Typ zdarzenia.

Usuń: usuwa wybraną pozycję z listy

No.	Typ	Źródło alarmu	Usuń
1	Detekcja ruchu	Wybierz	
2	Detekcja ruchu	Wybierz	

Opis warunku

Detekcja ruchu

And

Detekcja ruchu

Zastosuj Anuluj

Opis warunku pokazuje, jak wygląda warunek Alarmu połączanego, warunek jest realizowany na zasadzie funkcji **logicznej AND**, czyli wszystkie z warunków muszą zostać spełnione, aby wyzwolić alarm.

Wyjście Alarmowe: Ustaw, czy wyjście alarmowe (przełączniki) ma być aktywowane po wystąpieniu alarmu połączanego.

Dostępne są wszystkie przełączniki z kamer i rejestratorów łącznie.

Nagrywanie: Ustaw kanał do nagrywania po wystąpieniu alarmu połączanego.

Włącz ☒

Kanał nagrywania ☐ 1 2 3 4 5 6 7 8

OK Anuluj

Nagrywanie po zdarzeniu: w sekundach ustawia opóźnienie nagrywania po zdarzeniu alarmowym. **Dostępne są czasy: 30 s, 1 min, 2 min i 5 min.**

Powiązanie normalne: włączenie klasycznych powiązań alarmowych po stronie rejestratora jak: wbudowany buzzer, powiadomienie na ekranie rejestratora, wysłanie email oraz komunikat głosowy.



Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Domyślny** przywraca ustawienia domyślne Funkcji, a przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.