


1. Automatyczna konserwacja

Dla zapewnienia optymalnej i stabilnej pracy urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznej konserwacji. O wybranej porze system samodzielnie wykonuje wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne. Takie działanie zapobiega zawieszaniu się systemu, utrzymuje go w dobrej kondycji przez długi czas i eliminuje potrzebę ręcznej interwencji.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **System > Konserwacja > Automatyczna konserwacja** i przejść dalej, aby skonfigurować tę funkcję.

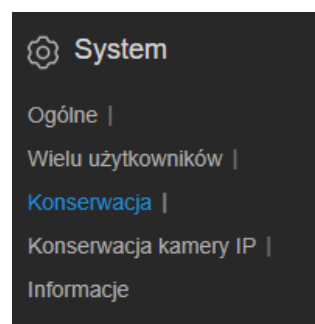


2.2. Konfiguracja Komunikatu głosowego

Automatyczna konserwacja: włącza funkcję automatycznej konserwacji urządzenia.

(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

Interwał konserwacji: Określa, jak często prowadzona będzie konserwacja. Możliwe wybory to co 1 dzień, co 7 dni i co 30 dni.

Czas konserwacji: Przedział czasu, w którym wykonywana będzie konserwacja urządzenia. Okno czasowe wynosi 2 godziny w przedziale 00 - 24.

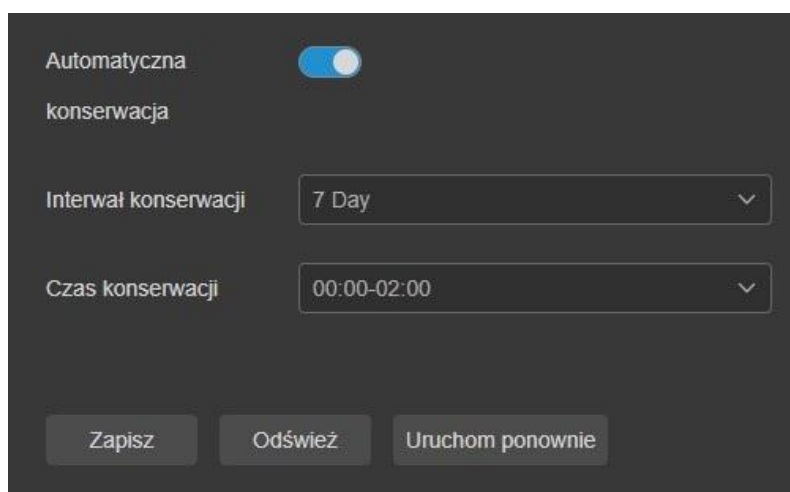

Uwaga: w wybranym przez użytkownika czasie urządzenie zostanie w losowym momencie zrestartowane.

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych. **Uruchom ponownie** powoduje, ponownie uruchomienie urządzenia — restart.