

1. Automatyczne przełączanie na tryb kolorowy po wykryciu celu


Normalnie kamera pracuje w trybie czarno-białym z doświetleniem podczerwienią IR lub bez w zależności od natężenia światła w otoczeniu. Dzięki temu kamera pozostaje mało widoczna dla ludzkiego oka. Jeżeli w polu widzenia pojawi się cel, kamera błyskawicznie przełączy się w tryb światła białego, zapalając soje doświetlenie.

W odróżnieniu od funkcji Odstraszanie, funkcja Automatycznego Przełączania w Tryb Kolorowy jest prostsza, nie wymaga powiązania z funkcją alarmową np. przekroczenia linii, nie posiada regulacji czułości i działa nadrzędnie jako globalne sterowanie oświetleniem kamery.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Kanał** > **Kontrola obrazu** i przejść dalej, aby skonfigurować tę funkcję dla danego kanału w rejestratorze (kamerze).

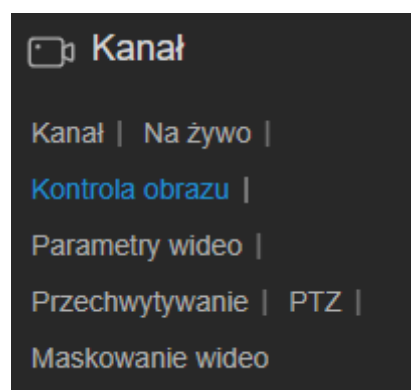


2.2. Konfiguracja Automatycznego Przełączania w Tryb Kolorowy

W zakładce **Kontrola obrazu** widzimy następujące ustawienia:

Kanał: określa, do jakiego kanału w rejestratorze (kamery) przypisana będzie funkcja aktywnego odstraszania.


Lista zawiera wszystkie kanały (kamery).

Ustawienie obrazu: Pozwala na wybranie jednego z 3 trybów doświetlania kamery:

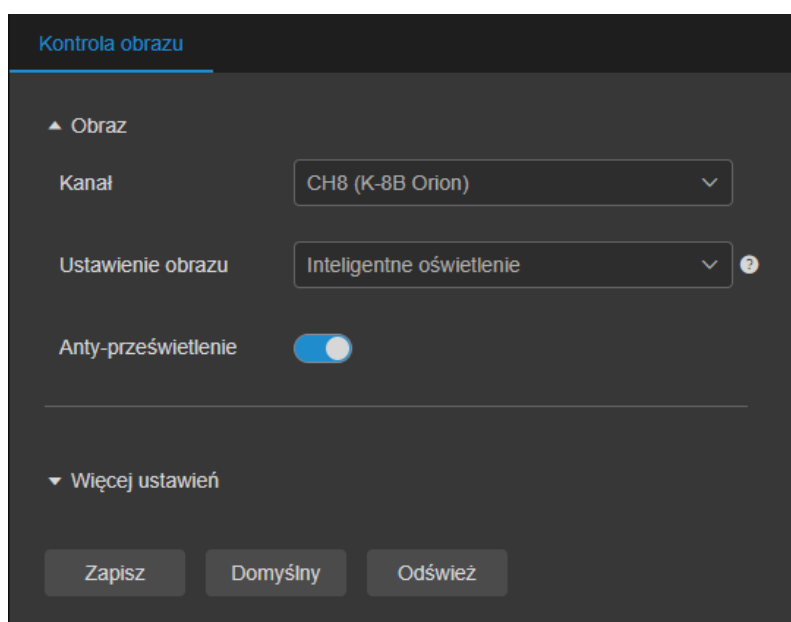

Tryb Full Color — obraz 24/7 będzie kolorowy, w nocy kamera

Tryb Dzień/Noc — obraz za dnia jest kolorowy, a w nocy czarno-biały, czyli klasyczne działanie kamery.

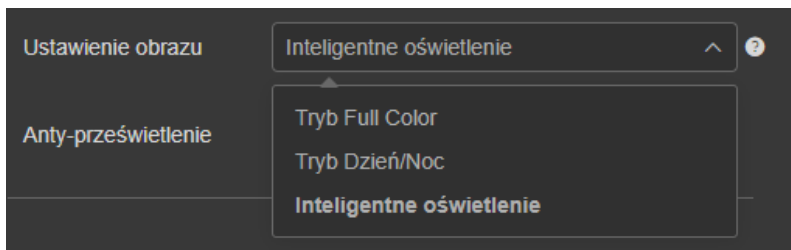

Inteligentne oświetlenie — po wykryciu celu, kamera przechodzi w tryb kolorowy — czyli Automatycznie przełącza się z trybu czarno-białego na tryb kolorowy z doświetleniem białym światłem.

Należy wybrać opcję *Inteligentne oświetlenie*, aby uzyskać pożądaną funkcję.

Anty-prześwietlenie: Włącza kontrolę obrazu, która ogranicza jasne punkty na obrazie, zwiększając jego czytelność: (*Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko*)

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Domyślny** przywraca ustawienia domyślne Funkcji, a przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.