


1. Integracja z Głośnikiem IP

Rejestrator NVR obsługuje dodanie zewnętrznych głośników IP i pozwala na odtwarzanie komunikatów alarmowych lub ostrzeżeń głosowych w reakcji na zdarzenia, np. detekcję ruchu, wtargnięcie lub przekroczenie linii.

1.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki w rejestratorze NVR: **Alarm > Komunikaty głosowe > Głośnik IP** i przejść dalej.

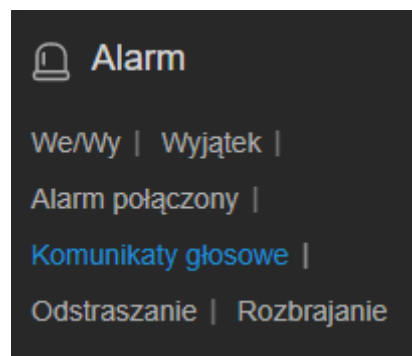

1.2. Funkcje Głośnika IP

Zarządzanie plikami Zarządzanie pętlą <u>Głośnik IP</u>							
+ Dodaj głośnik IP							
Nr	Nazwa urządzenia	Adres IP	Port	Status	Powiązany kanał	Edytuj	Usuń
1	test-akuvox-r20a	172.20.5.208	80	Online	⊗	⚙	🗑
2	test-vidi-38d	172.20.5.154	80	Online	⊗	⚙	🗑
Zapisz Odśwież							

+ Dodaj głośnik IP — dodaje kolejny głośnik IP, dodane głośniki są widoczne na liście.

Informacje na temat dodanych głośników to:

Nazwa Urządzenia: Wyświetla nazwę dodawanego Głośnika IP.

Adres IP: Adres IP Głośnika IP.

Port: Numer portu dla Głośnika IP.

Status: Wyświetla aktualny status połączenia z głośnikiem.

Powiązany Kanał: Ustaw kanał przypisania Głośnika IP i użyj aplikacji **Starlight CCTV**, aby kliknąć ikonę interkomu Głośnika IP, aby wyświetlić podgląd przypisanego kanału.

Edytuj: Edytuj Głośnik IP.

Usuń: Naciśnij przycisk, aby usunąć Głośnik IP.

Rozmowa Dwukierunkowa: Kliknij przycisk, aby dopasować urządzenie do Głośnika IP.

1.3. Dodawanie głośnika IP


Nazwa Urządzenia: Ustaw nazwę dodawanego Głośnika IP.

Adres IP: Wpisz adres IP Głośnika IP.

Port: Wpisz numer portu dla Głośnika IP.

Nazwa Użytkownika: Wpisz nazwę użytkownika Głośnika IP.

Hasło: Wpisz hasło Głośnika IP.

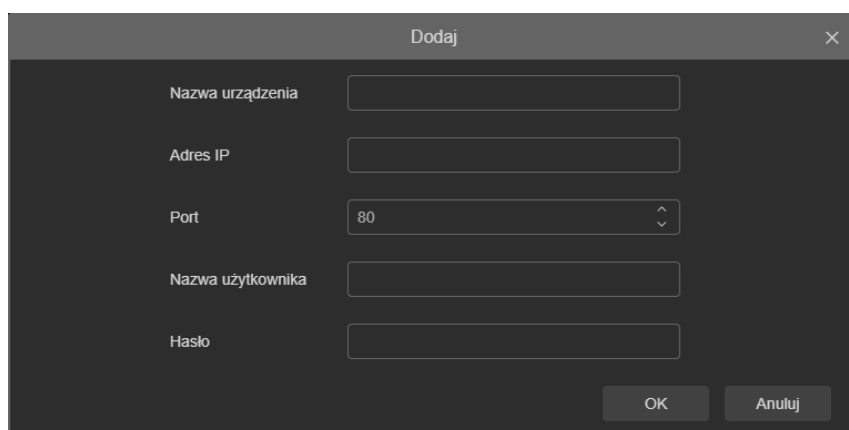

The 'Dodaj' dialog box contains the following fields and controls:

- Nazwa urządzenia: Text input field.
- Adres IP: Text input field.
- Port: Spin box with '80' selected.
- Nazwa użytkownika: Text input field.
- Hasło: Text input field.
- Buttons: 'OK' and 'Anuluj' (Cancel).

1.4. Powiązanie głośnika

W zdarzeniu alarmowym możemy powiązać dodane Głośniki IP jako źródło dźwięku alarmu.



The 'Komunikaty głosowe' dialog box contains the following settings:

- Tryb komunikatów głosowych: ☒ Lokalny, ☐ Kanał, ☒ Głośnik IP.
- Grid of buttons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Buttons 1 and 2 are highlighted in blue.
- Komunikaty głosowe: Dropdown menu showing 'tunak-tunak-tun', followed by a timer '00 : 00 : 00' and a range '23 : 59 : 59'.
- Buttons: 'OK' and 'Anuluj'.