

1. Rzadki dźwięk


Funkcja zaprogramowana jest do identyfikowania kluczowych, niepokojących zdarzeń dźwiękowych, takich jak: płacz dziecka, wystrzał z broni oraz szczekania psa.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Włączenie Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Zdarzenie > Ustawienia zdarzeń** odnaleźć Funkcję Rzadki dźwięk i włączyć ją poprzez zaznaczenie funkcji.

(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

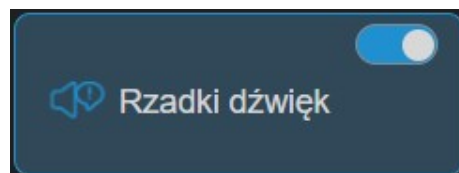

2.2. Konfiguracja Funkcji

Następnie z prawej strony pola ustawień wybieramy zakładkę **Ustawienia** i przechodzimy do dalszej części ustawień funkcji.


Czułość: Umożliwia ustawienie poziomu czułości w zakresie od 1 do 100.

Domyślny poziom Czułości to 60, zalecane jest dobranie tego poziomu doświadczalnie dla danego zastosowania kamery. Wyższa czułość łatwiej wyzwala regułę, ale może jednocześnie zwiększać liczbę fałszywych alarmów.

Cel detekcji: Pozwala określić, na jaki rodzaj dźwięku ma zareagować kamera. Dostępne są trzy rodzaje dźwięku: **Dźwięk płaczu dziecka, Szczekanie psa, Wystrzał.**

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Domyślny** przywraca ustawienia domyślne Funkcji, a

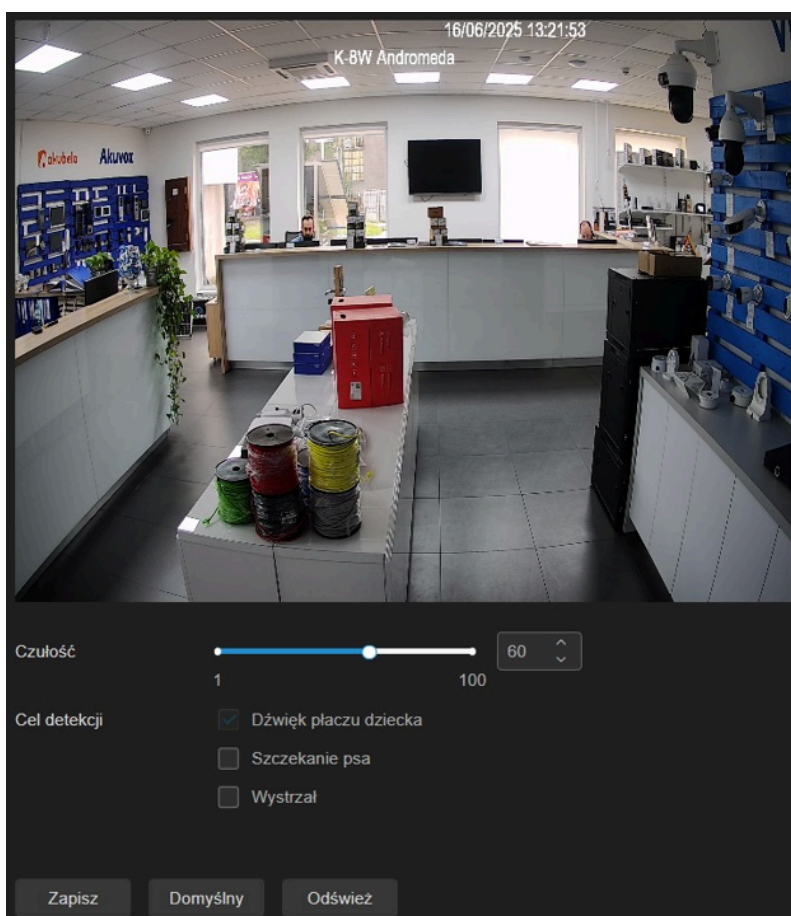

przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.