

1. Sabotaż wideo


Sabotaż wideo to funkcja kamery alarmująca o próbach zakłócenia jej działania, np. przez zasłonięcie, przestawienie czy uszkodzenie obiektywu, a wyzwala się ją poprzez celowe zakłócenie pola widzenia kamery.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Włączenie Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Zdarzenie** > **Ustawienia zdarzeń** odnaleźć Funkcję Sabotaż wideo i włączyć ją poprzez zaznaczenie funkcji.

(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)

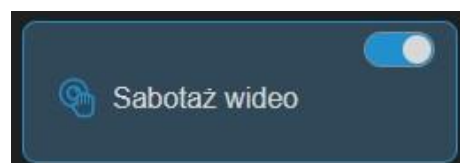

2.2. Konfiguracja Funkcji

Następnie z prawej strony pola ustawień wybieramy zakładkę **Ustawienia** i przechodzimy do dalszej części ustawień funkcji.

Czułość: Umożliwia ustawienie poziomu czułości w zakresie od 1 do 6.

Domyślny poziom Czułości to 3, zalecane jest dobranie tego poziomu doświadczalnie dla danego zastosowania kamery. Wyższa czułość łatwiej wyzwala detekcję, ale może jednocześnie zwiększać liczbę fałszywych alarmów.

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawiania klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Domyślny** przywraca ustawienia domyślne Funkcji, a przycisk **Odśwież** odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.

