

1. Uzbrajanie/Rozbrajanie

Możliwość automatycznego lub ręcznego ustawienia funkcji alarmowych systemu monitoringu w tryb Uzbrojenia/Rozbrojenia — globalnie dla całego rejestratora. Gdy system jest uzbrojony, wykrycie zdarzenia skutkuje alarmem (funkcja poza domem), a w stanie rozbrojenia alarmy są ignorowane (funkcja w domu). Funkcja wspiera harmonogramy.


Uwaga:

- **Alarm Wyjątku i Alarm Połączony** nie podlegają działaniu funkcji Rozbrajania.
- Włączenie lub wyłączenie funkcji **Rozbrajania** jednym kliknięciem w rejestratorze nie zsynchronizuje statusu przełącznika rozbrajania w aplikacji Starlight CCTV znajdującego w górnej części aplikacji.
- **Funkcja Rozbrajania** jednym kliknięciem ma najwyższy priorytet. Po włączeniu rozbrajania jednym kliknięciem status konfiguracji przełącznika rozbrajania na stronie Rozbrajanie nie jest synchronizowany, aby zapewnić natychmiastowe wykonanie poleceń rozbrajania jednym kliknięciem.


2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Nawigacja do Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Alarm > Rozbrajanie** i przejść dalej, aby skonfigurować tę funkcję.

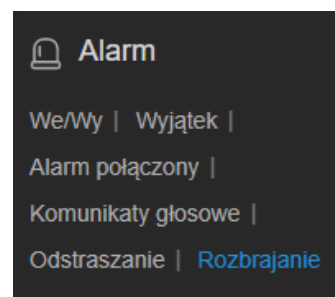

2.2. Konfiguracja Funkcji Rozbrajania

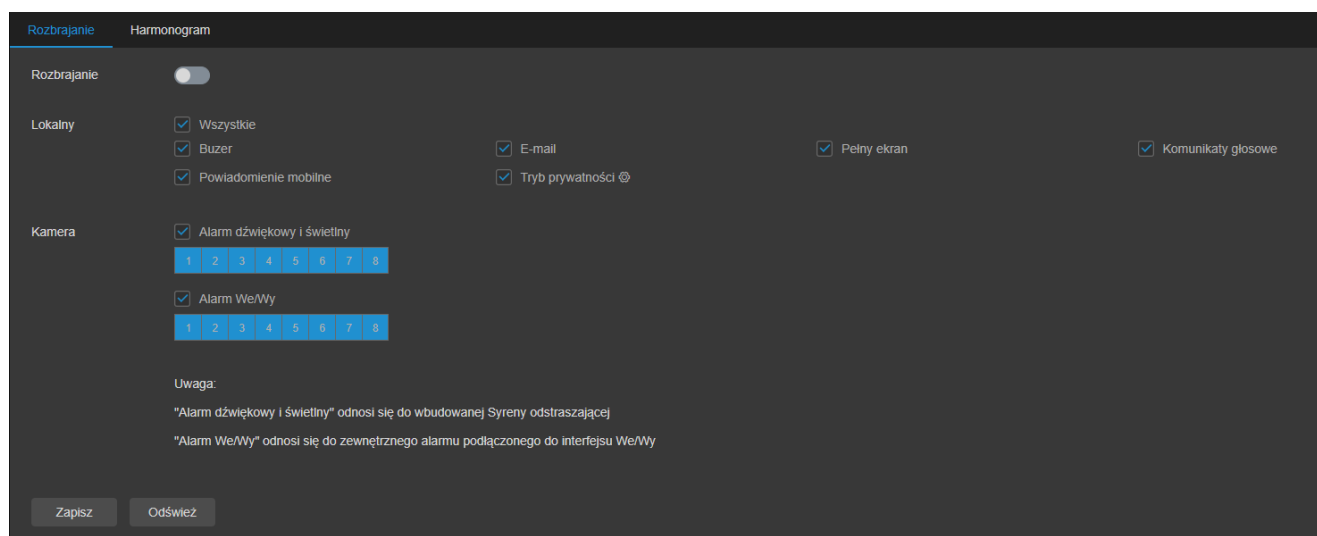


Uwaga:

- **Alarm dźwiękowy i świetlny** odnosi się do wbudowanej Syreny ostrzegawczej w kamerze
- **Alarm We/Wy** odnosi się do zewnętrznego alarmu podłączonego do interfejsu We/Wy rejestratora

Rozbrajanie: Pozwala jednym kliknięciem uzbroić/rozbroić system.

(Funkcja włączona = zaznaczona na niebiesko)




Lokalny: Pozwala określić, jaka metoda powiadomienia po wystąpieniu alarmu będzie pomijana:

- **Buzer** — Włącz, aby wyłączyć brzęczyk, gdy alarm zostanie wyzwolony, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Wyjście alarmowe** — Włącz, aby wyłączyć wyjście alarmowe (przełącznikowe), gdy alarm zostanie wyzwolony, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Pokaż Wiadomość** — Włącz, aby zapobiec wyświetlaniu komunikatów alarmowych na rejestratorze, gdy zostanie wyzwolone zdarzenie, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Email** — Włącz, aby zapobiec automatycznemu wysyłaniu wiadomości e-mail przez urządzenie, gdy alarm zostanie wyzwolony, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Komunikaty Głosowe** — Włącz, aby wyłączyć komunikaty głosowe na kanałach skonfigurowanych dla komunikatów głosowych, gdy alarm zostanie wyzwolony, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Powiadomienia na aplikację** — Włącz, aby zapobiec wysyłaniu przez urządzenie informacji o alarmach do aplikacji mobilnej na smartfony, gdy alarm zostanie wyzwolony, podczas gdy rozbrojenie jednym kliknięciem jest włączone.
- **Tryb Prywatności** — Włącz funkcję rozbrajania, kliknij **Tryb Prywatności** ⚙️, skonfigurowany kanał wyłączy tryb prywatności.
- **Kamera** — Typ powiązania alarmu kamery.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny** — Włączona funkcja rozbrajania. Jeśli kamera w kanale obsługuje światła: czerwone i niebieskie, białe światło i syrenę alarmową, światło czerwone i niebieskie, światło ostrzegawcze lub syrena nie zareagują po wyzwoleniu alarmu.
- **Alarm I/O** — Włączona funkcja rozbrajania. Jeśli kamera w kanale obsługuje wejście/wyjście alarmowe, wejście lub wyjście alarmowe nie będzie działało (zmieniało stan).

Harmonogram — Skonfiguruj okresy, w których funkcja jest aktywna.

Tabela/Lista: Określa, w jakich dniach tygodnia i godzinach Funkcja odstraszania świetlnego będzie aktywna. To ustawienie należy dobrać wedle potrzeb użytkownika końcowego.

*(Kratka zaznaczona na **niebiesko** = funkcja obowiązuje w tym przedziale czasowym)*

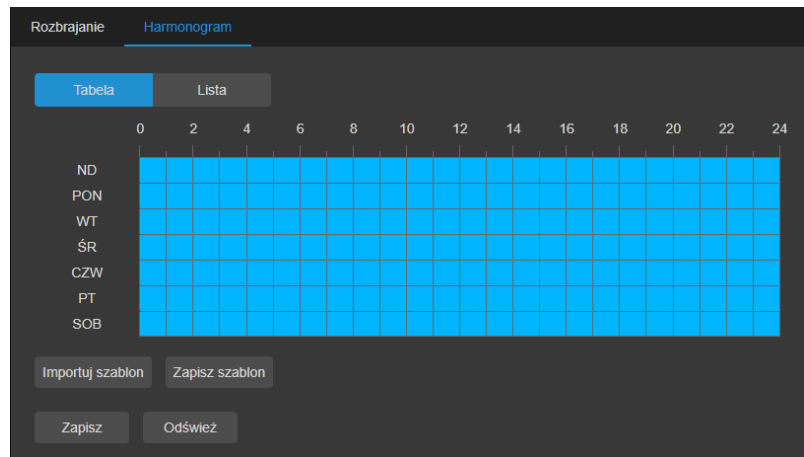

Importuj szablon / Zapisz szablon: pozwala na import/eksport szablu w celu szybszego wygrania.

Po ustawieniu parametrów Funkcji należy, zapisać ustawienia klikając przycisk **Zapisz**.

Przycisk **Odśwież**, odświeża stronę Funkcji, cofając ustawienia do ostatnich zapisanych.