


1.Scenariusz AI: Liczenie przekroczeń

Scenariusz AI: Liczenie przekroczeń monitoruje ruch osób lub pojazdów przez wyznaczoną linię. Umożliwia liczenie wejść i wyjść, a także kontrolę liczby osób w pomieszczeniu lub aut na parkingu.

1.1. Kanał


Umożliwia wyświetlanie na bieżąco ilości osób z poszczególnych kanałów, gdy do pomieszczenia/parkingu jest jeden wjazd i wyjazd.

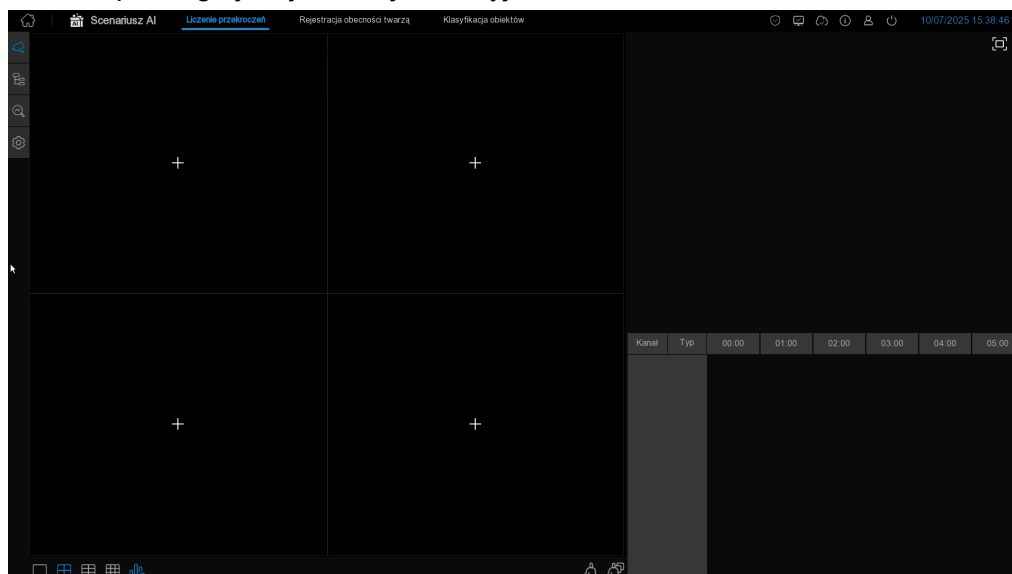

1.2. Grupa


1.2.1. Na żywo

Umożliwia wyświetlanie na bieżąco ilości osób z poszczególnych grup, gdy do pomieszczenia/parkingu jest wiele wjazdów i wyjazdów

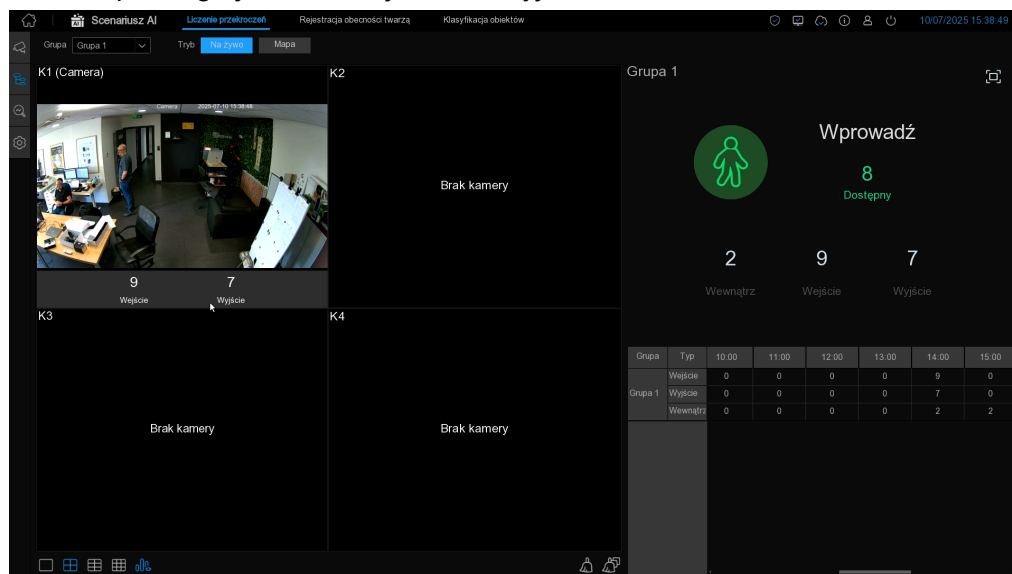

1.2.2. Mapa

Umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym na wgranej mapie wyświetlanie ilości osób w pomieszczeniu.

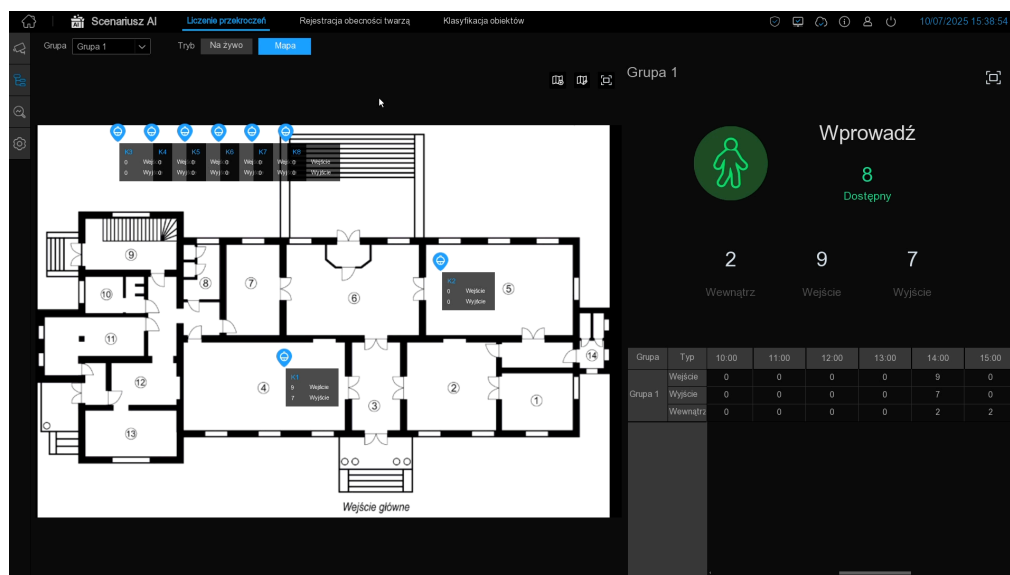

: Wgraj nowy obraz mapy



: Edycja kamer na e-mapie




: Wyświetlanie na pełnym ekranie

1.3. Szukaj

1.3.1. Kanał

Możliwe jest wyświetlanie statystyk odnośnie funkcji wejścia i wyjścia dla konkretnej kamery.

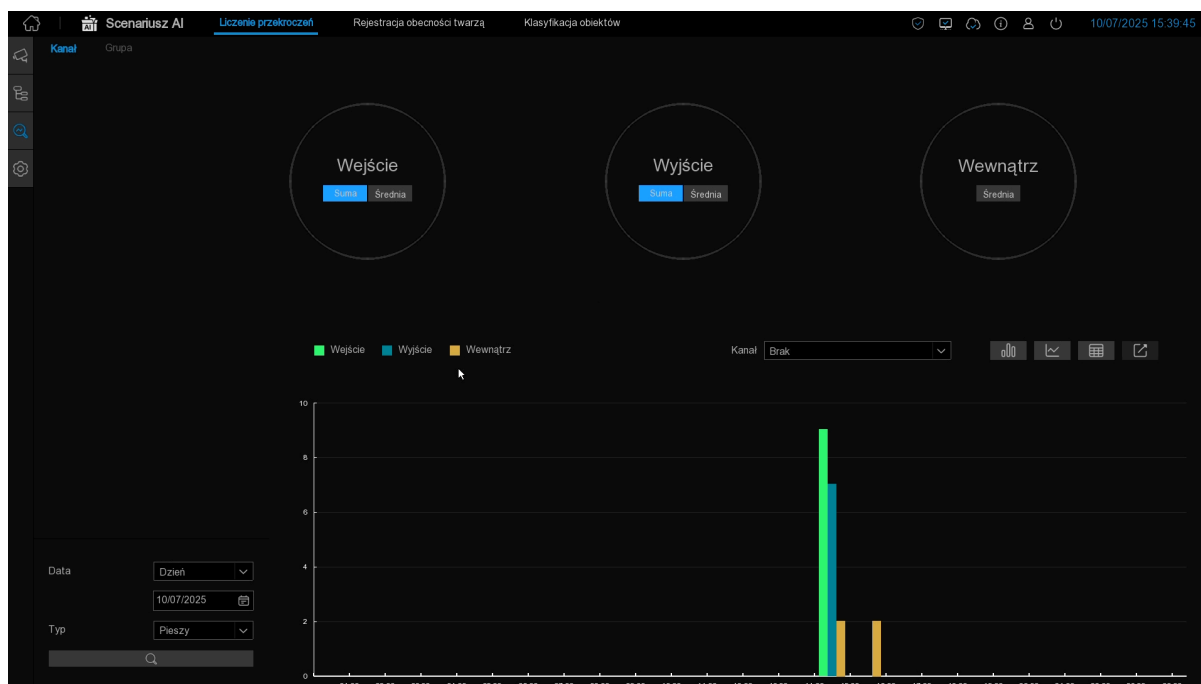

1.3.2. Grupa


Możliwe jest wyświetlanie statystyk odnośnie funkcji wejścia i wyjścia dla całej grupy kamer.



1.4. Konfiguracja funkcji

Aby przejść do funkcji, kliknij **PPM > Scenariusz AI > Liczenie przekroczeń > Konfiguracja**

Parametry funkcji można konfigurować w dowolnej chwili, np. można zmieniać dowolnie maks. liczbę osób.

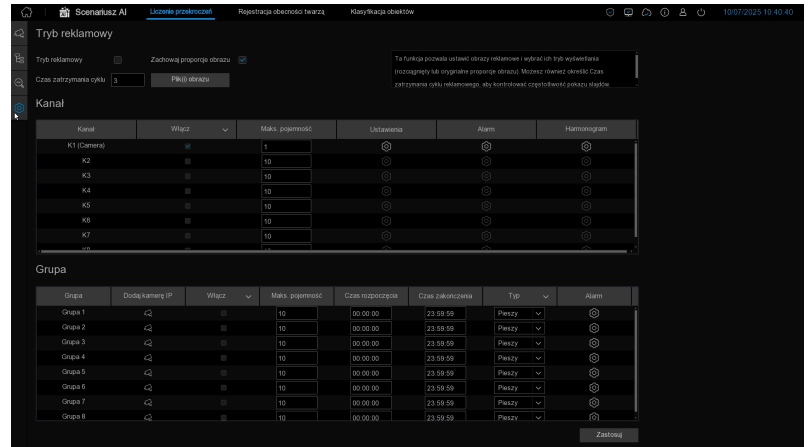

1.5. Ustawienia parametrów funkcji

1.5.1. Tryb reklamowy



Ta funkcja pozwala ustawić obrazy reklamowe i wybrać ich tryb wyświetlania (rozciągnięty lub oryginalne proporcje obrazu). Możesz również określić Czas zatrzymania cyklu reklamowego, aby kontrolować częstotliwość pokazu slajdów.

1.5.2. Kanał

Używane w przypadku, gdy do pomieszczenia/parkingu/budynku jest jedno wejście i wyjście.

Kanał					
Kanał	Włącz	Maks. pojemność	Ustawienia	Alarm	Harmonogram
K1 (Camera)	☒	1			
K2	☐	10			
K3	☐	10			
K4	☐	10			
K5	☐	10			
K6	☐	10			
K7	☐	10			
K8	☐	10			

Kanał: kamera, która ma być wykorzystywana do scenariusza

Włącz: dołącz kamerę do scenariusza

Maks. pojemność: ilość osób/samochodów mogących przebywać w środku. Po osiągnięciu limitu na ekranie wyświetli się komunikat: Proszę czekać.

Ustawienia: parametry dla funkcji Liczenie przekroczeń



Przełącznik: włącz funkcję Liczenie przekroczeń

Typ: wybierz typ celu

Czułość: Ustaw poziomy czułości od 1 do 4. Wyższa czułość łatwiej wyzwoli detekcję, ale może odpowiednio zwiększyć liczbę fałszywych detekcji.

Wyższa czułość łatwiej wyzwala detekcję, ale może jednocześnie zwiększać liczbę fałszywych alarmów.

Typ reguły:

- **A→B:** Wykrywa działania ze strony A na stronę B.
- **B→A:** Wykrywa działania ze strony B na stronę A.

Przycisk **Zapisz** zapisuje dokonane ustawienia, a przycisk **Usuń** usuwa ustawienia.

Alarm: włącz buzzer rejestratora po przekroczeniu maks. pojemności dla danego kanału

Harmonogram: ustaw harmonogram działania reguły

1.5.3. Grupa

Używane w przypadku, gdy do pomieszczenia/parkingu/budynku jest wiele wejść i wyjść.

Grupa							
Grupa	Dodaj kamerę IP	Włącz	Maks. pojemność	Czas rozpoczęcia	Czas zakończenia	Typ	Alarm
Grupa 1		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 2		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 3		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 4		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 5		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 6		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 7		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	
Grupa 8		☐	10	00:00:00	23:59:59	Pieszy	

Grupa: jedna z dostępnych grup dla wielu wjazdów/wyjazdów

Dodaj kamerę IP: powiąż z grupą jedną z dodanych kamer do rejestratora, która będzie kontrolować jedno z wejść/wjazdów

Włącz: włącz funkcje dla grupy

Maks. pojemność: ilość osób/samochodów mogących przebywać w środku. Po osiągnięciu limitu na ekranie wyświetli się komunikat: Proszę czekać.

Czas rozpoczęcia: czas rozpoczęcia monitorowania

Czas zakończenia: czas zakończenia monitorowania

Alarm: włącz buzzer rejestratora po przekroczeniu maks. pojemności dla danego kanału