


# 1. Skaner kodów kreskowych

Integracja skanera kodów kreskowych z rejestratorem CCTV, poprzez oprogramowanie na stanowisku pakowacza, umożliwia nakładanie zeskanowanych danych (np. numerów przesyłek) bezpośrednio na obraz wideo. To precyzyjne narzędzie do weryfikacji procesów pakowania, identyfikacji błędów i zwiększania bezpieczeństwa operacji logistycznych.

## 1.1. Włączenie Funkcji


W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Konfiguracja > Pamięć masowa > POS** odnaleźć funkcję i dodać stanowisko.

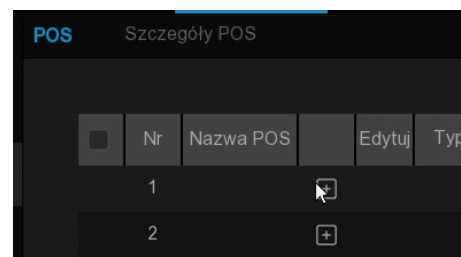

## 1.2. Edycja parametrów skanera

Następnie uzupełnij parametry zgodnie z informacjami z programu **Starlight Integrator**.

Parametry danego stanowiska można edytować w dowolnym momencie, klikając .

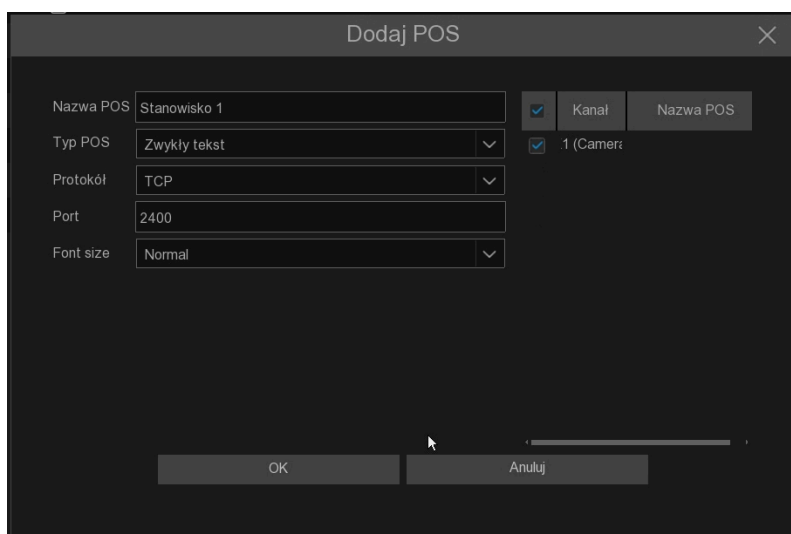


### 1.3. Ustawienia parametrów funkcji

**Nazwa POS:** Wprowadź nazwę stanowiska, np. „Stanowisko 3”.

**Typ POS:** należy wybrać **Zwykły tekst**

**Protokół:** Wybierz protokół komunikacji, TCP lub UDP.

**Port:** Wprowadź port nasłuchu, na którym system będzie odbierał dane z kasy.

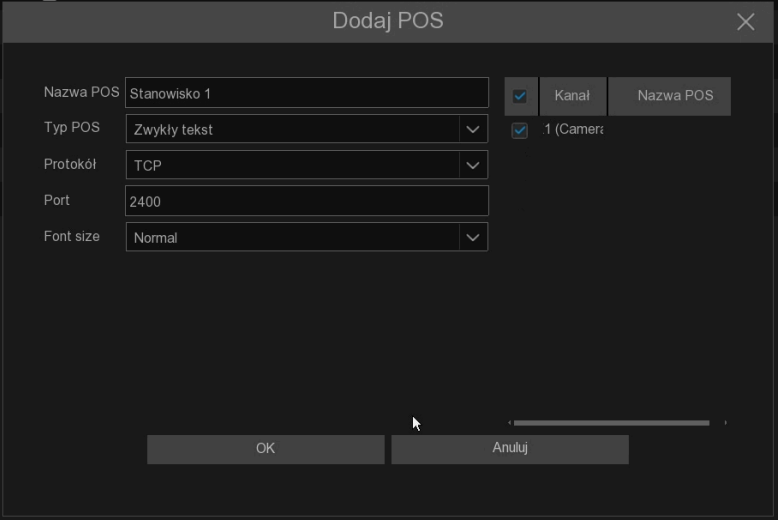

**Rozmiar czcionki:** Wybierz wielkość czcionki wyświetlanej na obrazie z kamery:

**Kanał:** Zaznacz kamerę (lub kamery), na której chcesz wyświetlać dane POS.

Po ustawieniu parametrów stanowiska z programem **Starlight Integrator** należy zapisać ustawienia, klikając przycisk **OK**.

Przycisk **Anuluj** anuluje dokonane zmiany lub dodanie nowego stanowiska.