

1. Zarządzanie rozpoznawaniem twarzy

To menu umożliwia ustawienie bazy danych i powiązania alarmów.

Konfiguracja modelu

Rozpoznawanie twarzy

Zarządzanie tablicami rejestracyjnymi

Częstotliwość pojawiania się

	Nazwa grupy	Usuń	Edytuj	Włącz	Ręczny	Reguła	Podobieństwo	Powiązanie alarmowe	Harmonogram alarmów	Kanał alarmowy
	Biała lista					Zezwól	≥70%			
	Czarna lista					Odmów	≥70%			
	Obcy					Obcy	<70%			



1 / 1




Dodaj grupę

Zapisz

Odśwież

Nazwa grupy: Nazwa grupy w bazie danych, może reprezentować listę dozwolonych (białą listę), listę zablokowanych (czarną listę) lub listę tablic nieznanymi.

 / : Można dodać nową grupę lub usunąć istniejącą grupę. (Pierwsze trzy grupy nie mogą zostać usunięte)

Aktualizuj atrybuty twarzy: Aktualizuje cechy twarzy. Przy zmianie modelu rozpoznawania twarzy lub po zaimportowaniu zdjęć twarzy albo biblioteki twarzy, jeśli rozpoznawanie twarzy przez kamerę wykryje niezgodność między zapisanymi cechami twarzy a aktualnym modelem rozpoznawania, pojawi się komunikat o konieczności aktualizacji cech twarzy.

Kliknięcie **Anuluj** spowoduje wyświetlenie monitu z pytaniem, czy kontynuować, czy przerwać aktualizację; pozostałe nieaktualizowane pozycje będzie można zaktualizować przy kolejnym kliknięciu **Aktualizuj**.

1.1 Modyfikacja grupy

Włącz: Grupę tablic rejestracyjnych można włączyć lub wyłączyć.

Edytuj: Kliknij , aby przejść do interfejsu edycji grupy.

Biała lista

Informacje o twarzy

Nazwa

Płeć

Wiek

Kraj

Narodowość

Miejsce urodzenia

Kod ID

Zawód

Telefon

E-mail

Miejsce zamieszkania

Uwaga


  1 / 1  

 Importuj  Usuń

Importuj: Kliknij i wybierz sposób importu

Przechwyć obraz: wybierz obraz z listy przechwyconych przez kamerę

Obraz lokalny: Wczytaj do bazy obraz z dysku USB bądź komputera

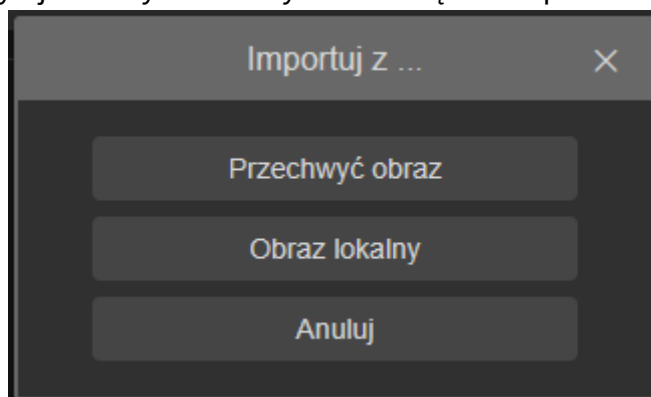


Wybierz datę, czas trwania i kanał, a następnie kliknij **Szukaj**, aby wyszukać twarze zapisane przez wszystkie urządzenia w tym czasie.

Lista kanałów: Można wyszukiwać zdarzenia wyzwolone przez każdy kanał osobno.

Grupa alarmowa: Można ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej grupy.

Wszystkie: Zaznacz wszystkie wyszukane informacje.

Zaznacz twarz, którą chcesz zaimportować i kliknij **OK**.

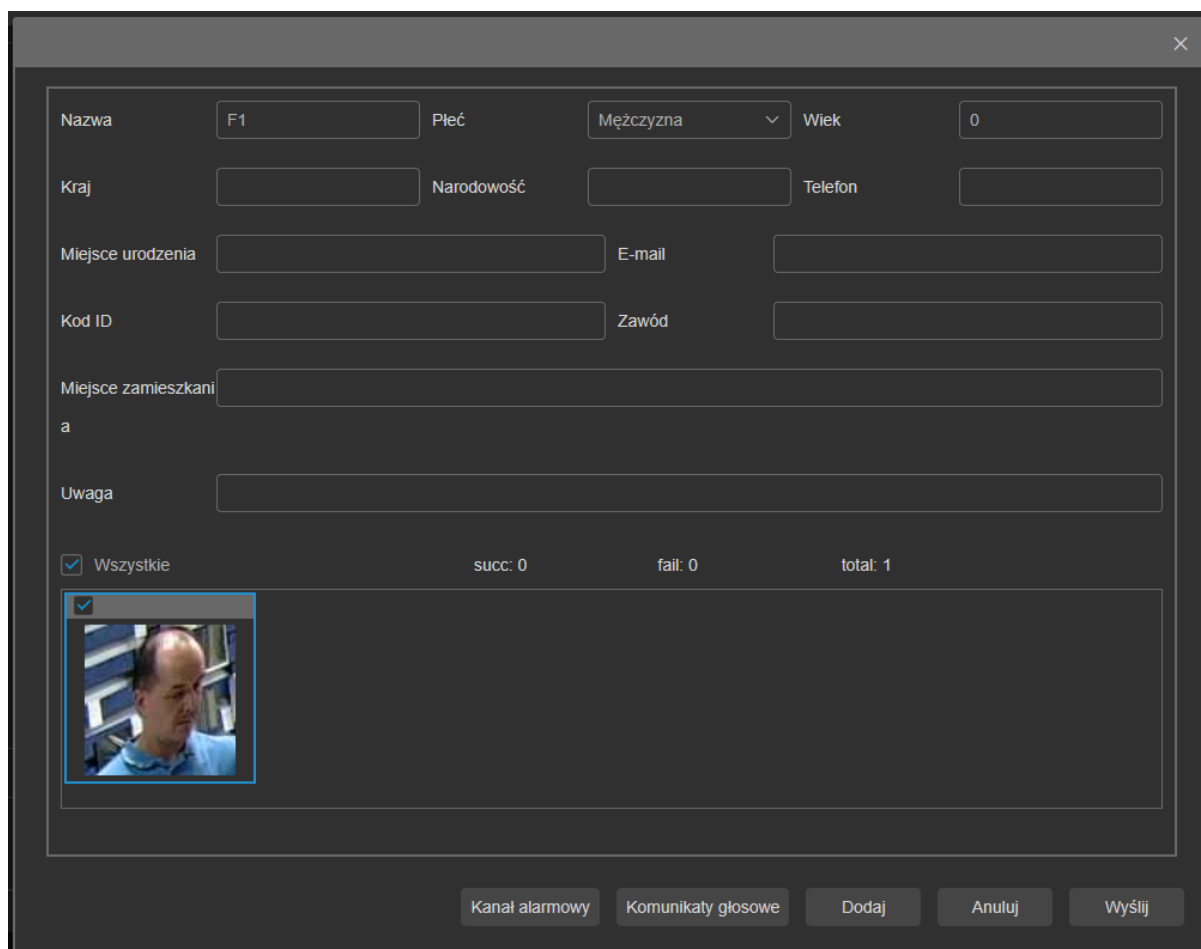A dark-themed form for adding a person. It has a close button (X) in the top right. The form contains several input fields: "Nazwa" (F1), "Płeć" (Mężczyzna), "Wiek" (0), "Kraj", "Narodowość", "Telefon", "Miejsce urodzenia", "E-mail", "Kod ID", "Zawód", "Miejsce zamieszkania", and "Uwaga". Below these fields, there are checkboxes for "Wszystkie" (checked), "succ: 0", "fail: 0", and "total: 1". A small thumbnail image of a man is shown with a blue border and a checkmark. At the bottom, there are five buttons: "Kanał alarmowy", "Komunikaty głosowe", "Dodaj", "Anuluj", and "Wyślij".

Uzupełnij dane dot. tej osoby.

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, który ma zostać uruchomiony po pomyślnym wykryciu i porównaniu.


Komunikaty głosowe: Ustaw personalny komunikat głosowy.

Dodaj: dodaj kolejne zdjęcie tej osoby.

Anuluj: przerwij dodawanie.

Wyślij: wyślij przechwycenia i informacje o osobie do grupy

Kliknij prawym przyciskiem myszy na dodanej osobie, aby wyświetlić dodatkowe menu

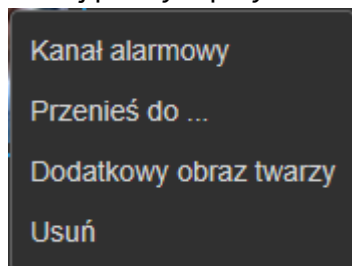

Kanał alarmowy

1.1.1 Importowanie

Kliknij przycisk **Importuj**, aby ręcznie dodać pojedyncze informacje o tablicy rejestracyjnej.

A screenshot of a web application window titled 'Edycja tablicy' (Edit License Plate). The window contains several input fields for personal and vehicle data. At the bottom, there are two buttons: 'Importuj' (Import) and 'Wyjście' (Exit).


Edycja tablicy	
Tablica rejestracyjna	
Kolor	Niebieski
Marka pojazdu	
Typ pojazdu	
Właściciel	
Płeć	Mężczyzna
Kod ID	
Zawód	
Telefon	
Miejsce zamieszkania	
Uwaga	
Kanał alarmowy	
Komunikaty głosowe	
Importuj Wyjście	

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, który ma zostać uruchomiony po pomyślnym wykryciu i porównaniu tablicy rejestracyjnej.

Komunikaty głosowe: Ustaw personalny kanał głosowy dla tablicy rejestracyjnej.

1.1.2 Importowanie z przechwyconego zdjęcia

Kliknij przycisk **Importuj z przechwyconego**, aby ręcznie dodać pojedyncze informacje o tablicy rejestracyjnej.

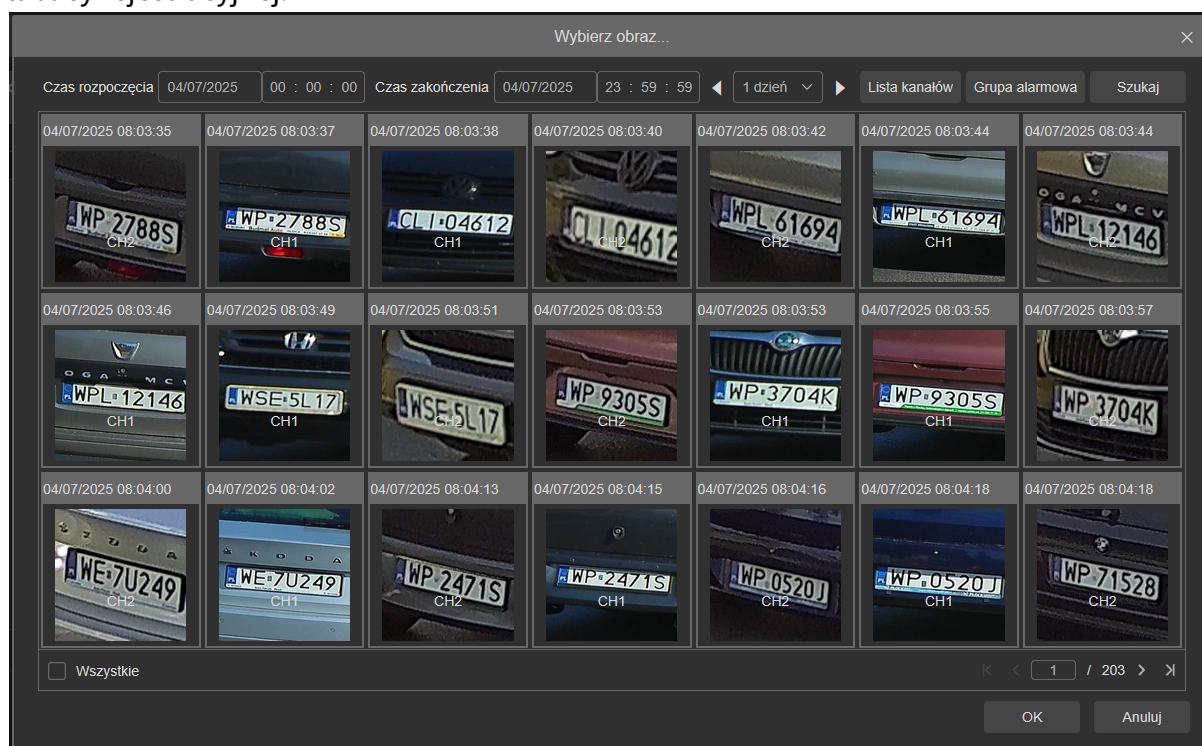

Wybierz datę, przedział czasowy i kanał, a następnie kliknij **Szukaj**, aby wyszukać tablice rejestracyjne zapisane przez wszystkie urządzenia w tym okresie.

Lista kanałów: Można wyszukiwać zdarzenia wykrycia tablic rejestracyjnych wyzwolone przez każdy kanał osobno.

Grupa alarmowa: Można ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej grupy.

Wszystkie: Zaznacz wszystkie informacje o tablicach rejestracyjnych.

1.1.3 Importowanie z pliku CVS

Kliknij przycisk **Importuj z pliku CSV**, aby zaimportować pojedynczy element lub wiele elementów danych z tabeli CVS.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tablica rejestracyjna	Kolor	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Właściciel	Płeć	Kod ID	Telefon	Zawód	Miejsce zamieszkania	Uwaga	Kolor pojazdu
WPN09894	white	Hyundai	Samochód	Adam	male						
WPL12345	white	VOLVO	Samochód	Filip	male						

Alarm: Włącz lub wyłącz alarm porównania tablicy rejestracyjnej.

Reguła: Skonfiguruj środki reagowania alarmowego dla danej grupy tablic rejestracyjnych.

Tolerancja błędów: Ustawienie liczby znaków tolerancji. Na przykład, jeśli ustawiona jest tolerancja na 3 znaki, a w białej liście znajduje się numer B594SB, to gdy numer B734KB pojawi się w monitorowanym obszarze, również zostanie wyzwolony alarm. Oznacza to, że jeśli numer wykryty przez system różni się od numeru w bazie o 0 do 5 znaków, alarm zostanie uruchomiony.

Powiązanie alarmowe: Kliknij, aby przejść do interfejsu ustawień.

Kanał: Wybierz kamerę do powiązania alarmowego

Buzer: Ustaw, czy urządzenie ma wydać sygnał dźwiękowy po wystąpieniu alarmu. Dźwięk trwa 10 sekund.

Wyjście alarmowe: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu ma zostać wyzwolone wyjście alarmowe. Kliknij przycisk ustawień, aby skonfigurować źródło wyjścia alarmowego.

E-mail: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu ma zostać wysłany e-mail na skonfigurowaną skrzynkę pocztową.

Wysyłanie obrazów FTP: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu porównania tablic rejestracyjnych ma zostać przesłany zrzut obrazu na skonfigurowany serwer FTP.

Obraz w Chmurze: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu porównania tablic rejestracyjnych ma zostać przesłany zrzut obrazu na skonfigurowany serwer chmurowy.

Komunikaty głosowe: Ustaw, czy po porównaniu dowolnej z grupy tablicy rejestracyjnej ma zostać odtworzony komunikat głosowy.

Kopiuj: skopiuj powiązania do innej kamery

Harmonogram alarmów: Ustaw przedziały czasowe, w których dla każdego kanału kamery ma być aktywne porównywanie tablic rejestracyjnych.

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, na którym dla danej grupy tablic rejestracyjnych ma być aktywowany alarm porównania tablic.