

1. Zarządzanie tablicami rejestracyjnymi

W tym menu można skonfigurować bazę danych do porównywania rozpoznanych tablic rejestracyjnych oraz powiązać zdarzenia alarmowe.

Konfiguracja modelu

Rozpoznawanie twarzy

Zarządzanie tablicami rejestracyjnymi

Częstotliwość pojawiania się

	Nazwa grupy	Usuń	Edytuj	Włącz	Ręczny	Reguła	Odporny na błędy	Powiązanie alarmowe	Harmonogram alarmów	Kanał alarmowy
	Biała lista					Zezwól	≤ 1 znak(ów)			
	Czarna lista					Odmów	≤ 1 znak(ów)			
☐	Unknown					Niezany	> 1 znak(ów)			


1

Dodaj grupę

Zapisz

Odśwież

Nazwa grupy: Nazwa grupy w bazie danych, może reprezentować listę dozwolonych  (białą listę), listę zablokowanych (czarną listę) lub listę tablic nieznanymi. Można jednocześnie dodać do 61 własnych grup, co łącznie daje 64 grupy. Jedna grupa może zawierać do 5000 numerów rejestracyjnych, a cała baza danych może przechowywać maksymalnie 10 000 rekordów tablic rejestracyjnych.

 / : Można dodać nową grupę tablic rejestracyjnych lub usunąć istniejącą grupę. (Pierwsze trzy grupy nie mogą zostać usunięte)

1.1 Modyfikacja grupy

Włącz: Grupę tablic rejestracyjnych można włączyć lub wyłączyć.

Edytuj: Kliknij , aby przejść do interfejsu edycji grupy tablic rejestracyjnych.

Edytuj

Tablica rejestracyjna	Kolor	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Właściciel	Płeć	Kod ID
 WPN09894	Biały	Hyundai	Samochód	Adam	Mężczyzna	

Szczegóły tablicy

Tablica rejestracyjna

WPN09894

Kolor

Biały

Marka pojazdu

Hyundai

Typ pojazdu

Samochód

Właściciel

Adam

Płeć

Mężczyzna

Telefon

Kod ID

Zawód

Miejsce zamieszkania

Uwaga

Importuj Importuj z CSV Importuj z przechwyconego Usuń Przenieś do ... Eksportuj

: zmodyfikuj odpowiednie informacje dotyczące danych tablicy rejestracyjnej.

Usuń: Zaznacz pole wyboru informacji o tablicy rejestracyjnej, a następnie kliknij ten przycisk, aby usunąć informacje o tablicy rejestracyjnej.


Przenieś do ...: Zaznacz pole wyboru przy informacji o tablicy rejestracyjnej, a następnie kliknij ten przycisk, aby przenieść dane tablicy do innej grupy.

Istnieją trzy sposoby dodania informacji o tablicy rejestracyjnej: **Importuj**, **Importuj z CSV** oraz **Importuj z przechwyconego**.

Eksportuj: Kliknij przycisk, aby wyeksportować całą zawartość grupy na zewnętrzny dysk USB.

1.1.1 Importowanie

Kliknij przycisk **Importuj**, aby ręcznie dodać pojedyncze informacje o tablicy rejestracyjnej.

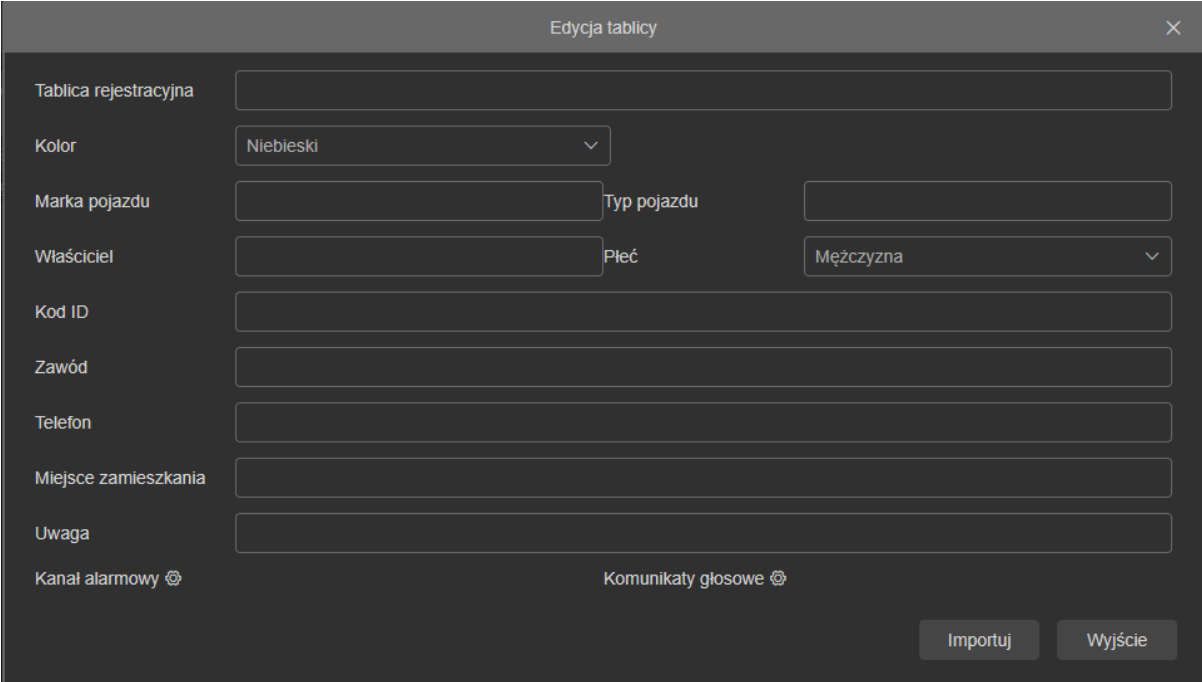

The screenshot shows a window titled "Edycja tablicy" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Tablica rejestracyjna: A text input field.
- Kolor: A dropdown menu with "Niebieski" selected.
- Marka pojazdu: A text input field.
- Typ pojazdu: A text input field.
- Właściciel: A text input field.
- Płeć: A dropdown menu with "Mężczyzna" selected.
- Kod ID: A text input field.
- Zawód: A text input field.
- Telefon: A text input field.
- Miejsce zamieszkania: A text input field.
- Uwaga: A text input field.
- Kanał alarmowy: A text input field with a speaker icon.
- Komunikaty głosowe: A text input field with a speaker icon.

At the bottom right, there are two buttons: "Importuj" and "Wyjście".

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, który ma zostać uruchomiony po pomyślnym wykryciu i porównaniu tablicy rejestracyjnej.

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, który zostanie uruchomiony po pomyślnym wykryciu i porównaniu tablicy rejestracyjnej.

Komunikaty głosowe: Ustaw personalny kanał głosowy dla tablicy rejestracyjnej.

1.1.2 Importowanie z przechwyconego zdjęcia

Kliknij przycisk **Importuj z przechwyconego**, aby ręcznie dodać pojedyncze informacje o tablicy rejestracyjnej.

Wybierz obraz...

Czas rozpoczęcia04/07/202500 : 00 : 00Czas zakończenia04/07/202523 : 59 : 591 dzieńLista kanałówGrupa alarmowaSzukaj

04/07/2025 08:03:35

04/07/2025 08:03:37

04/07/2025 08:03:38

04/07/2025 08:03:40

04/07/2025 08:03:42

04/07/2025 08:03:44

04/07/2025 08:03:44

04/07/2025 08:03:46

04/07/2025 08:03:49

04/07/2025 08:03:51

04/07/2025 08:03:53

04/07/2025 08:03:53

04/07/2025 08:03:55

04/07/2025 08:03:57

04/07/2025 08:04:00

04/07/2025 08:04:02

04/07/2025 08:04:13

04/07/2025 08:04:15

04/07/2025 08:04:16

04/07/2025 08:04:18

04/07/2025 08:04:18

☐ Wszystkie

1 / 203

OK

Anuluj

Status	Edytuj	Tablica rejestracyjna	Kolor	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Właściciel	Płeć
☐			WP2788S	Niebieski			Mężczyzna

☐ Wszystkie

1 / 1

Importuj

Usuń

Szczegóły tablicy

Tablica rejestracyjna

WP2788S

Kolor

Niebieski

Marka pojazdu

Typ pojazdu

Właściciel

Płeć

Mężczyzna

Telefon

Kod ID

Zawód

Miejsce zamieszkania

Uwaga

Wybierz datę, przedział czasowy i kanał, a następnie kliknij **Szukaj**, aby wyszukać tablice rejestracyjne zapisane przez wszystkie urządzenia w tym okresie.

Lista kanałów: Można wyszukiwać zdarzenia wykrycia tablic rejestracyjnych wyzwolone przez każdy kanał osobno.

Grupa alarmowa: Można ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej grupy.

Wszystkie: Zaznacz wszystkie informacje o tablicach rejestracyjnych.

1.1.3 Importowanie z pliku CVS

Kliknij przycisk **Importuj z pliku CSV**, aby zaimportować pojedynczy element lub wiele elementów danych z tabeli CVS.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Tablica rejestracyjna	Kolor	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Właściciel	Płeć	Kod ID	Telefon	Zawód	Miejsce zamieszkania	Uwaga	Kolor pojazdu
WPN09894	white	Hyundai	Samochód	Adam	male						
WPL12345	white	VOLVO	Samochód	Filip	male						

Alarm: Włącz lub wyłącz alarm porównania tablicy rejestracyjnej.

Reguła: Skonfiguruj środki reagowania alarmowego dla danej grupy tablic rejestracyjnych.

Tolerancja błędów: Ustawienie liczby znaków tolerancji. Na przykład, jeśli ustawiona jest tolerancja na 3 znaki, a w białej liście znajduje się numer B594SB, to gdy numer B734KB pojawi się w monitorowanym obszarze, również zostanie wyzwolony alarm. Oznacza to, że jeśli numer wykryty przez system różni się od numeru w bazie o 0 do 5 znaków, alarm zostanie uruchomiony.

Powiązanie alarmowe: Kliknij, aby przejść do interfejsu ustawień.

Kanał: Wybierz kamerę do powiązania alarmowego

Buzer: Ustaw, czy urządzenie ma wydać sygnał dźwiękowy po wystąpieniu alarmu. Dźwięk trwa 10 sekund.

Wyjście alarmowe: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu ma zostać wyzwolone wyjście alarmowe. Kliknij przycisk ustawień, aby skonfigurować źródło wyjścia alarmowego.

E-mail: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu ma zostać wysłany e-mail na skonfigurowaną skrzynkę pocztową.

Wysyłanie obrazów FTP: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu porównania tablic rejestracyjnych ma zostać przesłany zrzut obrazu na skonfigurowany serwer FTP.

Obraz w Chmurze: Ustaw, czy po wystąpieniu alarmu porównania tablic rejestracyjnych ma zostać przesłany zrzut obrazu na skonfigurowany serwer chmurowy.

Komunikaty głosowe: Ustaw, czy po porównaniu dowolnej z grupy tablicy rejestracyjnej ma zostać odtworzony komunikat głosowy.

Kopiuuj: skopiuj powiązania do innej kamery

Harmonogram alarmów: Ustaw przedziały czasowe, w których dla każdego kanału kamery ma być aktywne porównywanie tablic rejestracyjnych.

Kanał alarmowy: Ustaw kanał, na którym dla danej grupy tablic rejestracyjnych ma być aktywowany alarm porównania tablic.